


pod układem nie montujemy  
kondensatora 27pF

Wlutowujemy rezystor 100 om

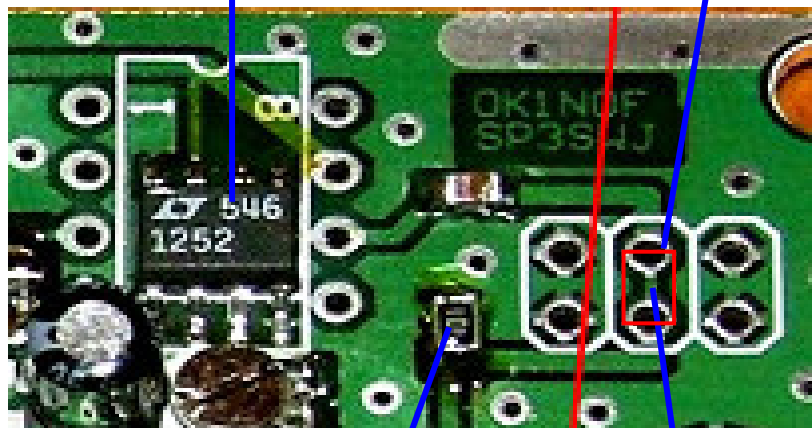

nie montujemy tego rezystora

Przecinamy ścieżkę

**UWAGA !!! Zmiany w schemacie**

17 września 2006 [sp2swj@poczta.onet.pl](mailto:sp2swj@poczta.onet.pl)

[http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/IW3HEV/IW3HEV\\_VNA\\_3\\_plus\\_by\\_SP3SWJ.htm](http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/IW3HEV/IW3HEV_VNA_3_plus_by_SP3SWJ.htm)