


pod układem nie montujemy
kondensatora 27pF

Włutowujemy rezystor 100 om

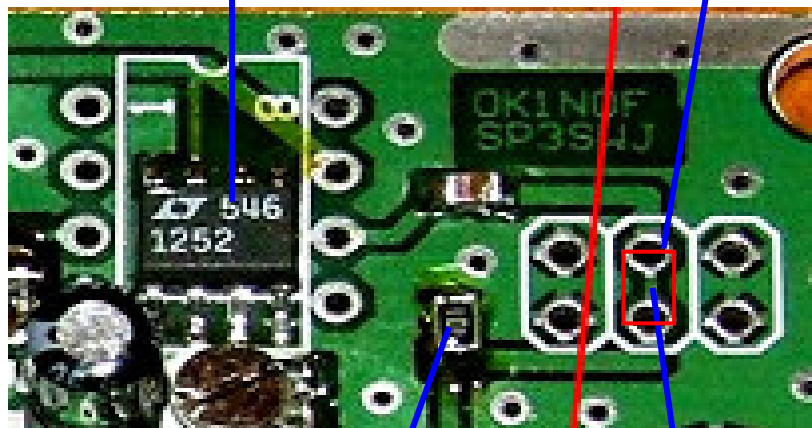

nie montujemy tego rezystora

Przecinamy ścieżkę

UWAGA !!! Zmiany w schemacie

17 września 2006 sp2swj@poczta.onet.pl

http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/IW3HEV/IW3HEV_VNA_3_plus_by_SP3SWJ.htm